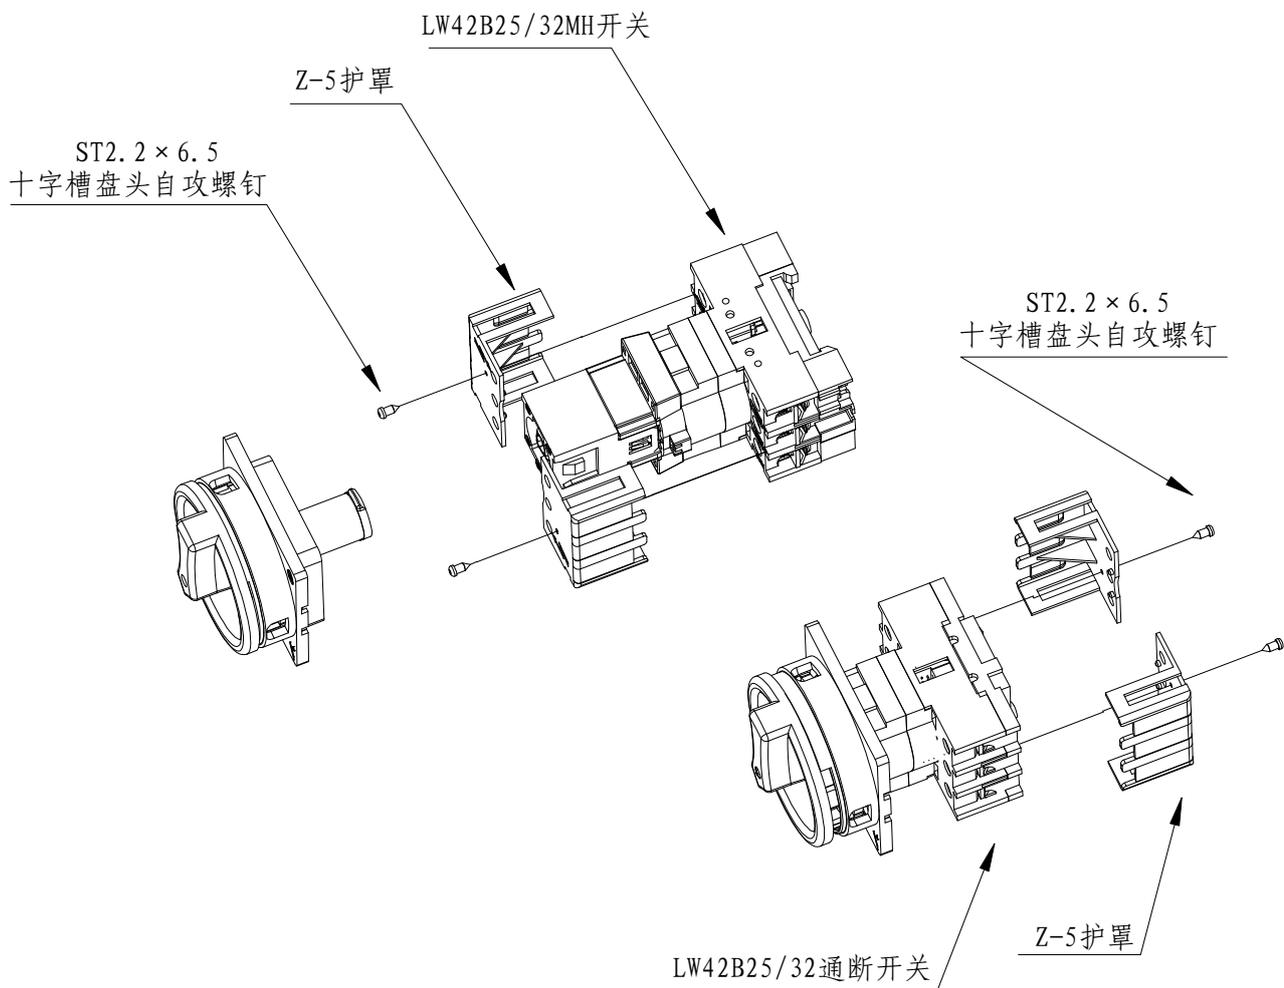


**Z-5 护罩附件  
组装图**

**安装步骤:**

1. LW42B25/32MH 开关, 护罩安装在前端, 每个护罩用一个 ST2.2×6.5 十字槽盘头自攻螺钉固定;
2. LW42B25/32 通断开关, 护罩安装在开关后端, 每个护罩用一个 ST2.2×6.5 十字槽盘头自攻螺钉固定。