


小型开关

LW42A1/B1

安装步骤:

1. 逆时针方向扳动锁定圈 30°, 拔出开关头部, 分离开关头部、锁紧螺母、开关本体;
2. 把开关头部穿入安装面板正面开孔处, 定位键要与安装面板上的定位槽相对应;
3. 把锁紧螺母从安装面板的背面旋在开关头部底部的螺纹上, 旋紧锁紧螺母 (注: 面板厚度 $> 1.5\text{mm}$ 不装安装垫圈, 若面板 $\leq 1.5\text{mm}$ 时, 在面板的后面加安装垫圈。)
4. 把开关本体的“V”形缺口对准开关头部缺口, 同时连接盒的窄凸台对准旋柄上的窄缺口 (见图示两处带★注意处), 插入连接盒中。

组装图

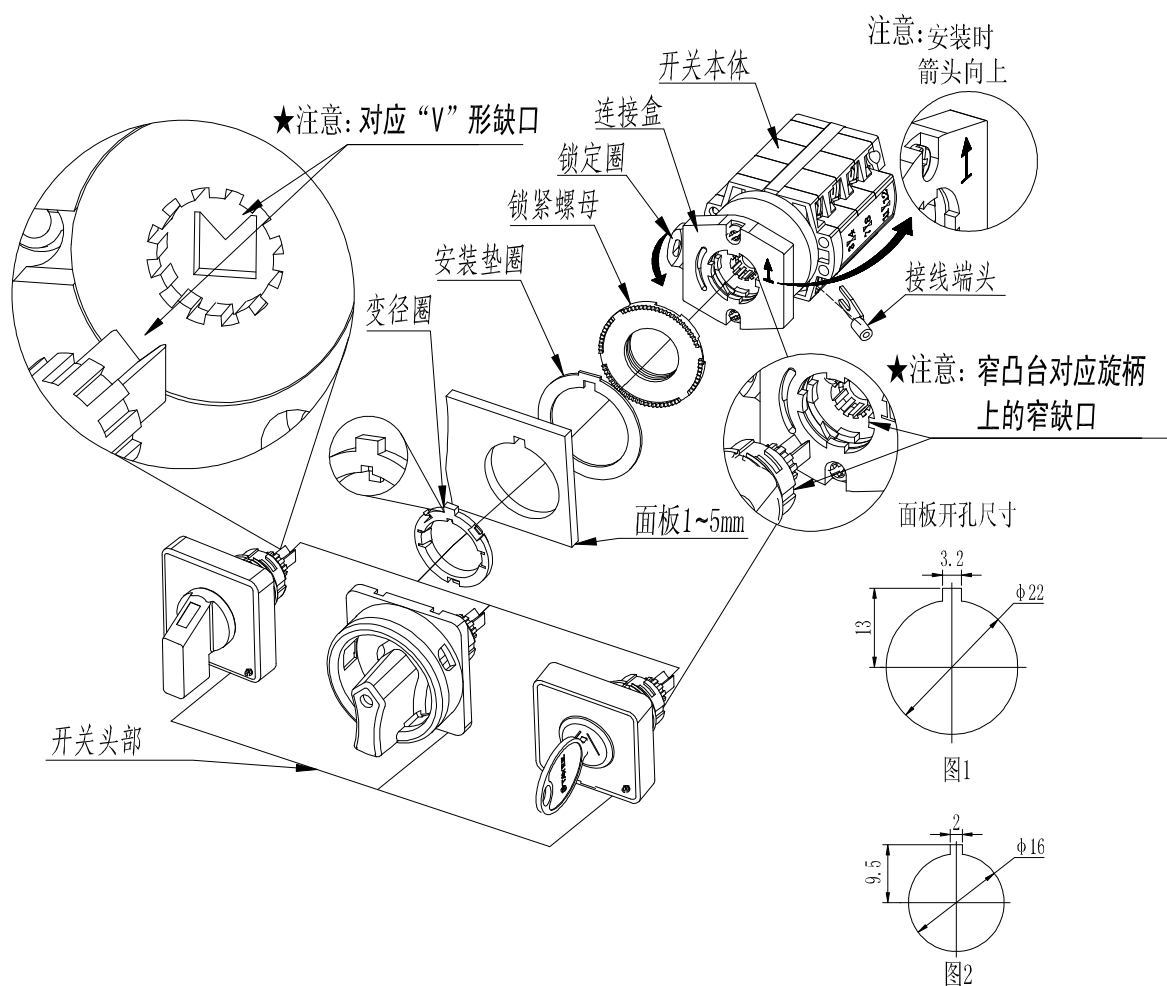

注: 1. (接线采用 3mm 标准接线端头) 配变径圈面板开孔尺寸为图 1, 无变径圈则为图 2。

2. 配有内接线的开关, 请注意两端的接线端子螺钉同时拧松时, 接线片易窜动。