


## 自主调节型门互锁

### LW42B25MT 组装图 LW42B32MT

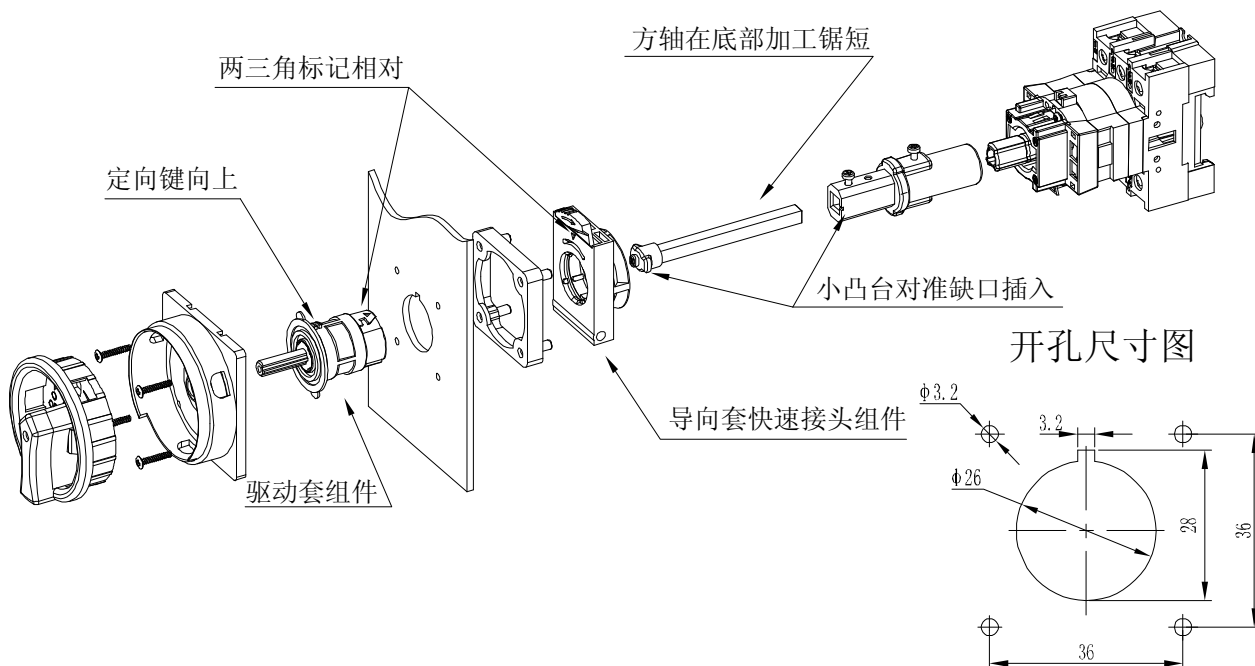

#### 安装步骤:

门互锁导轨安装采用 TH35-7.5 型导轨:

1. 把安装底座无 P 滑块的一侧挂在导轨上方，然后把开关本体按下，开关本体即可牢固地安装在导轨上；
  2. 把手柄盘与驱动套组件按 ON 对定向键方向一致，然后把组件穿过已开好孔的安装面板的正面（注意：ON 向上），竖直贴在安装面板上；
  3. 把安装板放置在安装面板的反面；将螺钉穿过手柄盘上的螺钉孔、安装面板，拧紧在安装板上；
  4. 安装上导向套快速接头组件（两三角标相对）；
  5. 根据深度可将方轴取出，在底部锯短（方轴可略提高安装，拧紧螺钉进行细调）；
  6. 插上船形旋柄，拧紧手柄上的小螺钉，转至-90°可套入方轴，安装即告完成。
- 面板开孔、底部安装的开孔尺寸见图，底部安装时采用两个 **ST3.9×26** 的盘头螺钉。

注：船形旋柄在-90°位置时，方能打开柜门； 固定方轴螺钉只需一个，其余孔做备用。