



安装方法:




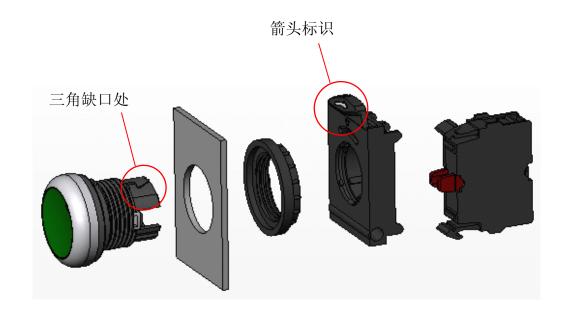


- 1. 将钮头穿进安装孔
- 2. 拧紧紧固螺母(用专用套筒扳手拧紧)
- 3. 将连接支架上的锁定圈按箭头指示方向扳动到另一位置,再将箭头标识对准钮头△缺口处平行推入,然后让锁定圈复位即可。
- 4. 如图所示推上基座



## 拆卸方法:

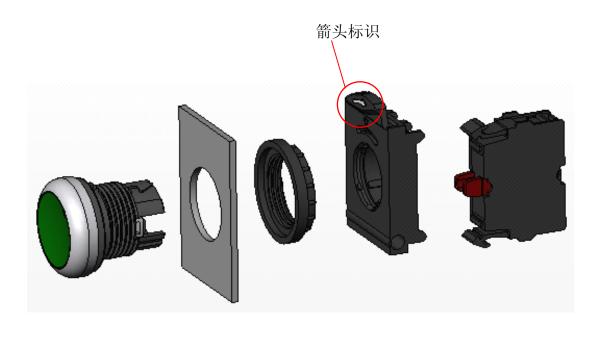

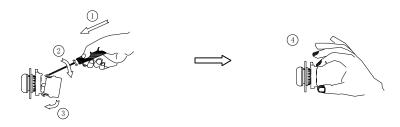

## 如图所示步骤:

- 1. 将螺丝刀导入支架与基座的上方连接处垂直压卸下基座
- 2. 将连接支架上的锁定圈按箭头指示方向扳到另一位置, 然后平行取下支架