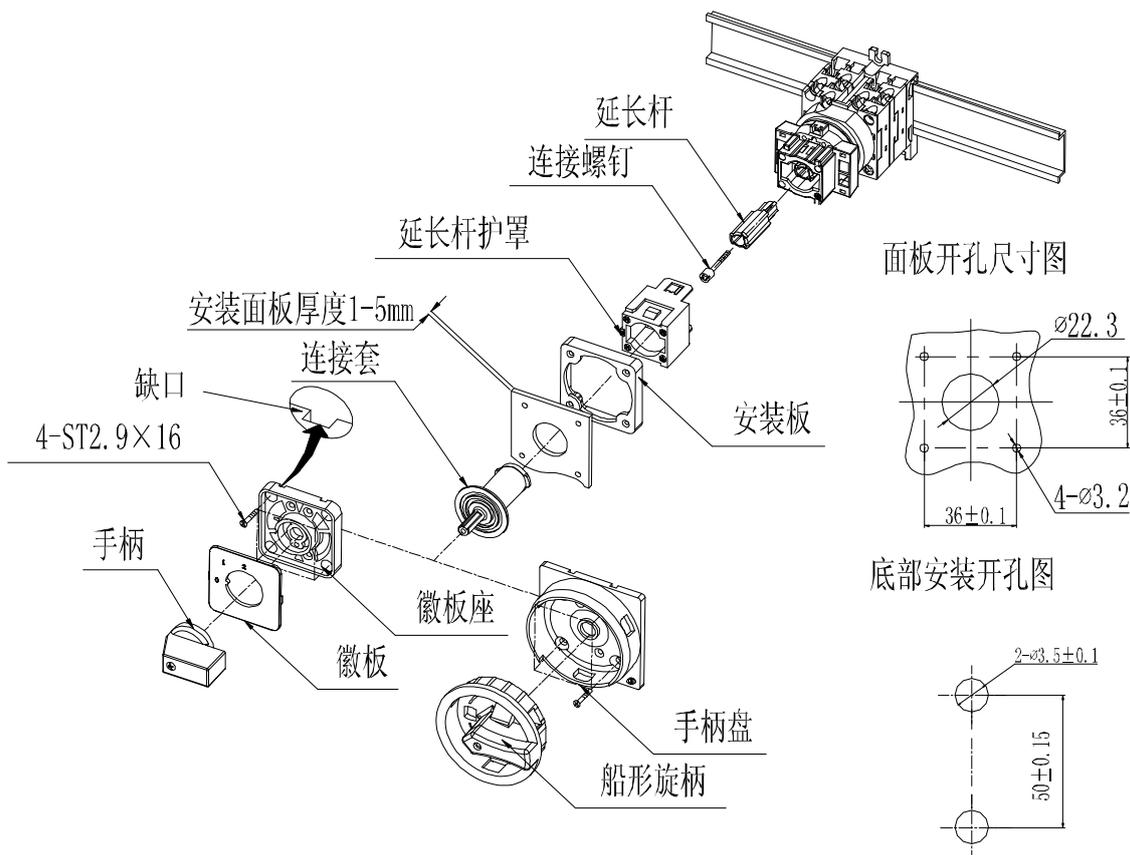


**门护锁
LW42A2/B2MH
组装图**

安装步骤:

门护锁安装采用 TH35-7.5 型导轨:

1. 把安装底座无 P 滑块的一侧挂在导轨上方，然后把开关本体按下，开关本体即可牢固地安装在导轨上；
 2. 把徽板座（手柄盘）套过连接套，然后把组件穿过已开好孔的安装面板的正面（注意：徽板座的缺口向上），竖直贴在安装面板上；
 3. 把安装板放置在安装面板的反面；
 4. 将螺钉穿过徽板座（手柄盘）上的螺钉孔、安装面板，拧紧在安装板上；
 5. 卡入徽板，插上手柄（船形旋柄），拧紧手柄上的小螺钉，安装即告完成。
- 面板开孔及采用底部安装时的开孔尺寸如图所示，底部安装采用两个 **ST3.9×14** 的盘头螺钉。

注：手柄（船形旋柄）在 **-90°** 位置时，方能打开柜门； 连接螺钉、延长杆、延长杆护罩可随安装深度的增加而增加，每节高度为 **25mm**（最多四节）。