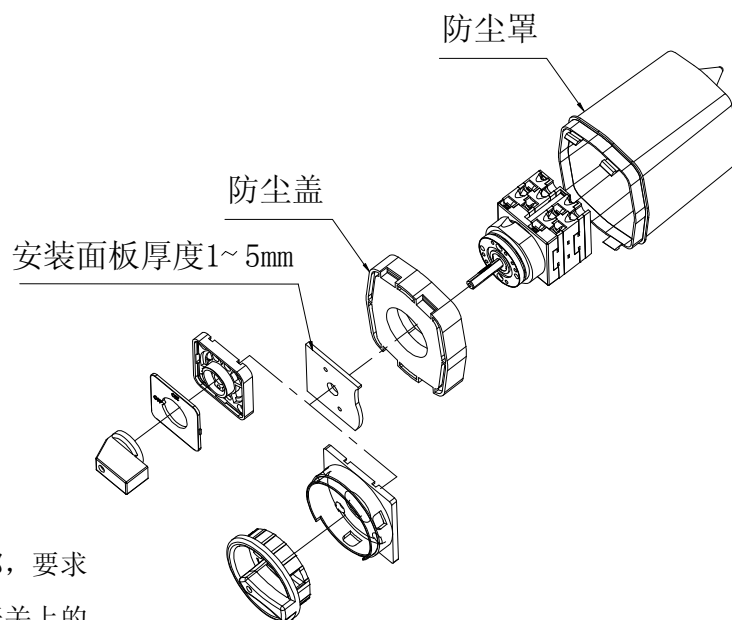


**LW42A2/B2 防尘附件  
组装图****安装步骤:**

1. 把防尘盖卡在开关本体的颈部，要求使防尘盖较长的尺寸方向与开关上的箭头方向保持一致；
2. 安装凸轮开关；
3. 根据连接导线的粗细和多少，剪开防尘罩尾部的锥状突起部分，穿入所需的导线，接线完毕后，把防尘罩卡在防尘盖上。