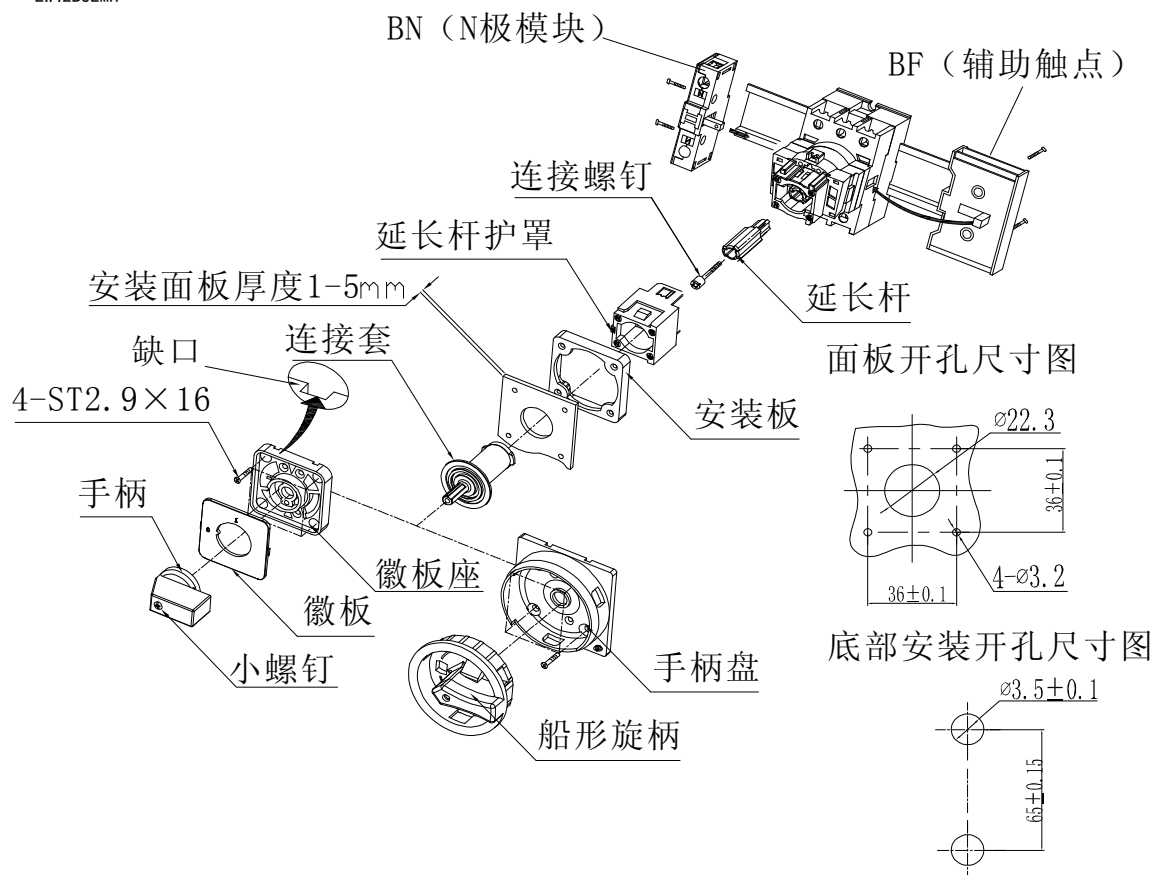


门护锁

LW42B25MH
LW42B32MH **组装图**


安装步骤:

门护锁导轨安装采用 TH35-7.5 型导轨:

1. 把安装底座无 P 滑块的
一侧挂在导轨上方, 然后把
开关本体按下, 开关本体
即可牢固地安装在导轨上;
 2. 把微板座(手柄盘)套过连接套,
然后把组件穿过已开好孔的安装面板
的正面(注意: 微板座的缺口向上),
竖直贴在安装面板上;
 3. 把安装板放置在安装面板的反面;
 4. 将螺钉穿过微板座(手柄盘)上的螺钉孔、安装面板, 拧紧在安装板上;
 5. 卡入微板, 插上手柄(船形旋柄), 拧紧手柄上的小螺钉, 安装即告完成。
- 面板开孔、底部安装的开孔尺寸见右图, 底部安装时采用两个 **ST4×14** 的盘头螺钉。

注: 手柄(船形旋柄)在-90°位置时, 方能打开柜门; 连接螺钉、延长杆、延长杆护罩可随安装深度的增加而增加, 每节高度为 **25mm** (最多四节)。